Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27081A
Estonian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5150
kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „mobiiltelefoni tutvustus“, „mobiiltelefoni ettevalmistamine“ ja „põhiliste funktsioonide kasutamine“.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid**, seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite-/ menüüst väljumise klahvi)

< > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B016100.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

CE 0168

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6
mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine 10
Telefoni ehitus 11
Klahvid ja nupud 12
Ekraan 14
Ikoonid 14
mobiiltelefoni ettevalmistamine 16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 16
Aku laadimine 18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 19

põhiliste funktsioonide kasutamine 21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 21
Juurdepääs menüüdele 22
Otseteede tööriistaribal asuvate otsteemenüüde kasutamine 22
Telefoni kohandamine 23
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 25
Sõnumite saatmine ja vaatamine 26
Kontaktide lisamine ja otsimine 28
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 28
Muusika kuulamine 30
Veebibrauser 32

täpsemate funktsioonide kasutamine 33
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine .. 33
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 36
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 37
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 39
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 41

tööriistade ja rakenduste kasutamine 44
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 44
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 45
Mobiilijälituse aktiveerimine 46
Võltskõnede tegemine 47
Häälmemode salvestamine ja esitamine 47
Piltide redigeerimine 48
Fotode ja videote veebis vaatamine 50
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 50
Maailmakellade loomine ja vaatamine 51
Alarmide määramine ja kasutamine 52
Kalkulaatori kasutamine 53
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 53
Taimeri seadistamine 53
Stopperi kasutamine 53
Uute ülesannete loomine 53
Uute memode loomine 54
Kalendri haldamine 54

tõrkeotsing ..... a
register ..... d

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

WARNING

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tootja garantii.

WARNING

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.

- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta garantii kehtetuks.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,602 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav EL-is ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis on teavet telefoni kujunduse, klahvide, ekraani ja ikoonide kohta.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed.

- Mobiiltelefon
- Aku
- Laadija
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja tarvikutest sõltuvalt teistsugused olla. Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.

Telefoni ehitus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

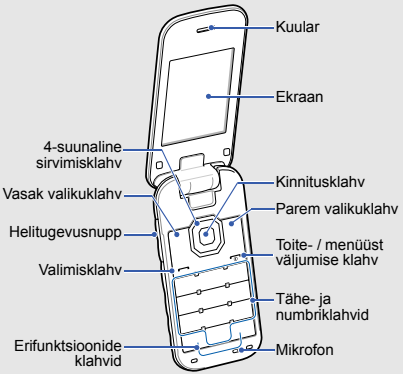

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

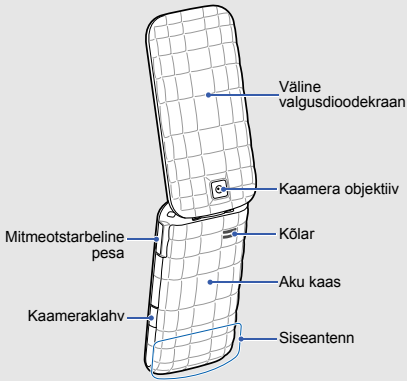

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valikuklahvid	Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemine
4-suunaline sirvimine	Menüüvalikute sirvimine; ooterežiimis avalehe otseteede vahel liikumine; kui avakuva otseteed on desaktiveeritud, kasutaja määratletud menüüdesse sisenemine (teenusepakkujast sõltuvalt võivad eelmääratletud menüüd erineda)
Kinnitamine	Esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine; ooterežiimis, kui avakuva otseteed on desaktiveeritud, veebibrauseri käivitamine või menüürežiimi sisenemine (sõltuvalt teie teenusepakkujast või piirkonnast)
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine

Klahv/nupp	Funktsioon
Toide / menüüst väljumine	Telefoni sisse- või väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja ooterežiimi naasmine
Tähed/numbrid / sümbol	Numbrite, märkide ja sümbolite sisestamine tekstisisestusväljale; ooterežiimis kõnepostiteadete kuulamine (vajutage ja hoidke all [**1**]) ning rahvusvahelise kõneprefiksi sisestamine ([**0**])
Erifunktsioonid	Erimärkide sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine (vajutage ja hoidke all [**#**]) ning numbrite vahele pausi sisestamine ([*****])

Klahv/nupp	Funktsioon
Helitugevus	Telefoni helitugevuse reguleerimine; välise valgusdioodekraani sisselülitamine, kui telefon on suletud (vajutage ja hoidke all); saabuvate kõnede helina vaigistamine või kõnest keeldumine (vajutage ja hoidke all)
Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraan koosneb kolmest alast:

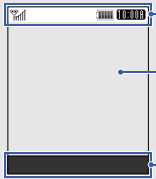

Ikoonide rida
Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti- ja graafikaala
Kuvab teateid, juhiseid ja teie sisestatud teavet

Valikuklahvide rida
Kuvab mõlemale valikuklahvile määratud toimingu

Ikoonid

Järgmises tabelis on toodud ekraanil kuvatavad ikoonid.

Ikoon	Selgitus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	Andmete edastamine GPRS-võrgu kaudu
	EDGE-võrk ühendatud
	Andmete edastamine EDGE-võrgu kaudu
	Kõne pooleli
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	Veebi sirvimine
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)

Ikoon	Selgitus
	Bluetooth aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	Muusika taasesitus lõpetatud
	FM-raadio sees
	FM-raadio peatatud
	Mälukaart sisestatud
	Uus tekst- või multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

mobiiltelefoni ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

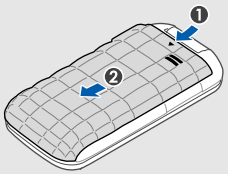

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

2. Paigaldage SIM-kaart.

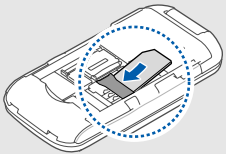

- Paigaldage SIM-kaart telefoni sisse nii, et kullavärvi kontaktid jääksid telefoni poole.
- Kui te SIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

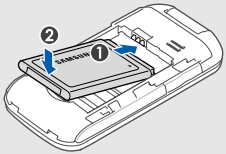

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

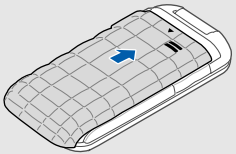

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib telefoni tõsiselt kahjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühjaks saamas, kostub hoiatusheli ja kuvatakse tühja aku teade. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Täiendavate multimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

- Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Avage mälukaardi hoidik.

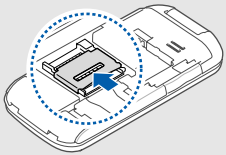

3. Tõstke mälukaardi hoidik üles ja paigaldage mälukaart nii, et etiketiga külg jääks ülespoole.

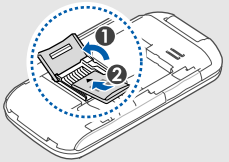

4. Sulgege mälukaardi hoidik.

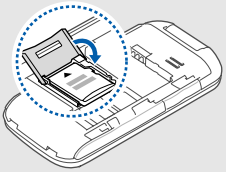

5. Lukustage mälukaardi hoidik.

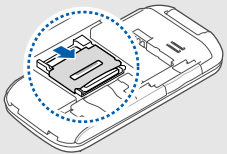

6. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks peate kõigepealt eemaldama aku kaane ja aku, avama ja tõstma üles mälukaardi hoidiku ning seejärel eemaldama mälukaardi.

põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sooritada põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni peamisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage **<OK>** (vajaduse korral).
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage oma telefoni ekraanil kuvatavate juhiste järgi, nagu soovite.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

   Teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt võib menüürežiimi sisenemiseks vajalikuks osutuda kinnitusklahvi vajutamine.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Otseteede tööriistaribal asuvate otsteemenüüde kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada tööriistaribal asuvaid üksusi.

Otseteede tööriistariba üksuse kasutamiseks kerige ooterežiimis vasakule või paremale soovitud üksuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

Otseteede tööriistaribal asuvate üksuste muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Otseteede tööriistariba**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Valige oma lemmikmenüüd.
4. Vajutage <**Salv.**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

   Otseteede tööriistariba desaktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht** → **Otseteede tööriistariba** → **Väljas** → <**Salv.**>.

Telefoni kohandamine

Telefoni saab oma eelistustele vastavalt kohandada.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Telefoni helide vaigistamiseks või taastamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [#].

Telefoniprofiili määramine

Praeguse profiili helina muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutusel oleva profiilini.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helinat muuta.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Häälkõne helin**.
4. Valige mõni helinakategooria → helin.
5. Vajutage <**Salv.**>.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoniprofiili loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage profiilile nimi ja vajutage <**Salv.**>.
4. Kohandage heliseadeid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salv.**>.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Pildid**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Valige mõni pildikategooria → pilt.
5. Vajutage <**Vali**> → <**Salv.**>.

Ekraanile teema valimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Kerige soovitud teemani ja vajutage <**Salv.**>.

Kuvaanimatsioonide häälestamine

Välisele valgusdioodekraanile saab määrata animatsioone mitmesuguste sündmuste jaoks.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Välimine LED** → **Sündmuse seaded**.
2. Kerige sündmuseni ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Valige animatsioonivalik.
4. Kontrollige animatsiooni välisel valgusdioodekraanil (vajaduse korral).
5. Vajutage <**Määra**>.
6. Muudatuste salvestamiseks vajutage <**Salv.**>.

Menüüde otseteede määramine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige otseteena kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Kui otseteede tööriistariba on aktiveeritud, ei saa sirvimisklahve (vasak/parem) otseteedena kasutada.

Telefoni lukustamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees**.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus parool uuesti ja vajutage <**OK**>.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja kõnedele vastata ning põhilisi kõnefunktsioone kasutada.

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Numbril helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Kõlari aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi → **<Jah>**.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Vestluse salvestamine

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Vajutage kõne ajal **<Valikud>** → **Menüü** → **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage sirvimisklahvi alla.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti peakomplekti pistikupesaga, saate helistada ja kõnedele vastata:

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu kaks korda.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sihtnumber ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 27
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 4.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress ja kerige alla.
3. Sisestage teema ja kerige alla.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** ja manustage fail (vajaduse korral).
6. E-kirja saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sisestusmeetodi või sisestuskeele valimiseks vajutage ja hoidke all [*].

Teksti sisestamiseks saate kasutada üht järgmistest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid tähe-/numbriklahve. 2. Kui sõna kuvatakse õigesti, vajutage kinnitusklahvi. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist muu sõna.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks **<Valikud>** → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uute kontaktide salvestamise mäluasukoht võib teenusepakkujast sõltuvalt eelmääratud olla. Mäluasukoha muutmiseks valige menüürežiimis **Telefoniraamat** → **<Valikud>** → **Seaded** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mäluasukoht.

Uue kontakti lisamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage **<Valikud>**.
2. Valige **Salvesta kontakt** → mäluasukoht (vajaduse korral) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage **<Salv.>** või vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades kinnitusklahvi.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Heleduse reguleerimiseks vajutage sirvimisklahvi üles või alla.
   - Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage sirvimisklahvi vasakule või paremale või vajutage helitugevusnuppu.
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [ ].
   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise foto pildistamiseks vajutage < > või [ ] (samm 3).

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage salvestusrežiimi käivitamiseks [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Heleduse reguleerimiseks vajutage sirvimisklahvi üles või alla.
   - Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage sirvimisklahvi vasakule või paremale või vajutage helitugevusnuppu.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või [ ].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage < > või [ ].
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
   Video vaatamiseks pärast videoklipi salvestamist vajutage kinnitusklahvi.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage < > või [ ] (samm 4).

Videoklipi vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijast või FM-raadiost muusikat kuulata.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule/paremale: raadiojaama häälestamine; saadaoleva raadiojaama valimine (vajutage ja hoidke all) • Üles/alla: lemmikute loendisse salvestatud raadiojaama valimine ▶ lk 43

6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 32;
- allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio ▶ lk 41;
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine ▶ lk 45;
- mälukaardile kopeerimine ▶ lk 42.

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → muusikafail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 2 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Kui valite **Minu failid** → **Mälukaart** → muusikafaili, ei saa te taasesituse ajal eelmisele ega järgmisele failile liikuda.

Veebibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud teistmoodi.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele lehele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendi avamine
*	Suurendamine
#	Vähendamine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Vajutage **<Lisa>**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage **<Salv.>**.

täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teostada täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet helistamise lisavõimaluste kohta.

Vastamata kõnede vaatamine ja nende tegijatele tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, mille tegijale soovite tagasi helistada.
3. Numbril helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage sellel helistamiseks [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisel numbril:

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine telefoninumber, millel soovite helistada, ja vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele:

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ].
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajaduse korral), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks ooterežiimis all [**0**].
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ja vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Salvestatud kontaktide abil saab helistada otse telefoniraamatust. ▶ lk 28

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage sellel helistamiseks [ ].

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Uus**.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ja vajutage <**Salv.**>.
6. Enamate numbrite lisamiseks korrake samme 4 kuni 5.
7. Valige numbrite kõrval asuvad märkeruudud.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Vajutage <**Salv.**>.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktirühmi.

Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Vajutage <**Salv.**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** → **Kiirvalimine**.
3. Kerige numbrini, mille soovite määrata, ning vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige kontakt → telefoninumber (vajaduse korral), mille soovite numbrile määrata.

   Kontakt on nüüd kiirvalimisnumbrile salvestatud.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, vajutades ja hoides ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmi, saate määrata rühmadele nimesid, helinaid ja helistajatunnuse fotosid või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisest:

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühmale nimi.
5. Helistajatunnuse määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi → pildikategooria → pilt.

6. Rühmale helina määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi → helinakategooria → helin.
7. Vajutage <**Salv.**>.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua malle, kuidas neid uute sõnumite loomisel kasutada ja kuidas kasutada sõnumsiderakendusi.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstsõnumi mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage tekst ja vajutage malli salvestamiseks kinnitusklahvi.

Multimeediumimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ▶ lk 26
4. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta mallina**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Vajutage tekstiväljal <**Valikud**> → **Lisa tekst** → **Mall** → mall.

Multimeediumimallist sõnumi loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Bluetooth-sõnumside kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas Bluetooth-funktsiooni kaudu pere ja sõpradega vahetult vestelda.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Bluetooth-sõnumside**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage <**Jah**> (vajaduse korral).
3. Vajutage <**Valikud**> → **Otsi Bluetoothi kont.** → **Otsi uusi seadmeid**.
4. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
5. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud.

   Seadmest sõltuvalt ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.
6. Sisestage sõnum ja vajutage kinnitusklahvi.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Vajutage uue kausta loomiseks <**Jah**>.
3. Sisestage uuele kaustale nimi ja vajutage <**OK**>.

Sõnumite haldamiseks oma eelistustele vastavalt saate need sõnumite kaustast muudesse kaustadesse teisaldada.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Mitu**.
4. Valige pildistatavate fotode arv.
5. Vajutage <↩>.
6. Reguleerige vastavalt soovile.
7. Fotoseeria tegemiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].
8. Valige fotod, mida salvestada soovite, ja vajutage salvestamiseks <💾>.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Mosaiik**.
4. Valige pildi paigutus ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Iga segmendi fotode tegemiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Raamid**.
4. Valige raam ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga pildi tegemiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].

Kaameravalikute kasutamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage enne pildistamist <☰>:

Valik	Funktsioon
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Öörežiim	Öörežiimi valimine
Taimer	Viivituse valimine
Efektid	Eriefekti lisamine
Raamid	Dekoratiivse raami lisamine
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Pildiotsija režiim	Eelvaatekuva muutmine
Otseteed	Otseteeteabe kuvamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage enne videoklipi salvestamist <☰>:

Valik	Funktsioon
Suurus	Eraldusvõime valiku valimine
Taimer	Viivituse valimine
Efektid	Eriefekti lisamine
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine
Audio salvestam...	Heli sisse- või väljalülitamine
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine
Pildiotsija režiim	Eelvaatekuva muutmine
Otseteed	Otseteeteabe kuvamine

Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks vajutage enne pildistamist <⚙> → **Seaded** → **Kaamera**:

Valik	Funktsioon
Kvaliteet	Fotode kvaliteedi reguleerimine
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Suumiheli	Suumi heli sisse- või väljalülitamine
Heleduse heli	Suumi ereduse sisse- või väljalülitamine
Vaikemälu	Uute fotode mäluasukoha valimine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks vajutage enne videoklipi salvestamist <⚙> → **Seaded** → **Videokaamera**:

Valik	Funktsioon
Kvaliteet	Videote kvaliteedi reguleerimine
Suumiheli	Suumi heli sisse- või väljalülitamine
Heleduse heli	Suumi ereduse sisse- või väljalülitamine
Vaikemälu	Uute videote mäluasukoha valimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
2. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateavet leiate Samsung PC Studio spikrist.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
3. Failide kuvamiseks avage kaust.
4. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
3. Sisestage uuele esitusloendile nimi ja vajutage <**Salv.**>.
4. Valige uus esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada, ja vajutage <**Lisa**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kohandada MP3-mängija taasesitust ja heliseadeid.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pleieri seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	MP3-mängija sulgemisel muusika taustal esitamise määramine
Heliefektid	Heliefekti valimine
Muusika automaatselt välja	Aja määramine, mille möödudes MP3-mängija automaatselt välja lülitub

4. Vajutage <**Salv.**>.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Vajutage FM-raadio sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajaduse korral).
   Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Vajutage FM-raadio sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
4. Valige raadiojaam, mille soovite lemmikute loendisse lisada.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa kanaliloendisse** → **Lemmikud**.
6. Valige number, mille määrata soovite.

Selle raadiojaama saate valida FM-raadio kuval, kui vajutate määratud numbrit.

Muusika kohta teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Valige serveriga ühenduse loomiseks **Otsi muusikat**.
3. Kui telefoni registreerimine õnnestub, vajutage otsitavast muusikast osa salvestamiseks <**Salvesta**>.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Siin on teavet telefoni võimaluste kohta andmete vahetamise ja vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil mobiilseadmetega ühenduse loomiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige alla üksuseni **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, kerige alla üksuseni **Minu telefoni nähtavus** ja seejärel vasakule või paremale üksuseni **Sees**. Kui valite **Kohandus**, kerige alla ja määrake, kui kaua teie telefon on nähtav.
6. Vajutage <**Salv.**>.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud.

Seadmest sõltuvalt ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

Andmete saatmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida saata soovite.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis**, **Nimekaardi saatmisviis** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth** (kui saadate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid soovite saata).

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage uuesti <**Jah**> (vajaduse korral).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
5. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.

6. Valige number (vajaduse korral).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage adressaatide loendisse naasmiseks <**Vali**>.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
9. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salv.**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõigi telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, mis aitab teil tuvastada telefoni asukohta ja see tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja vajutage <**OK**>.
3. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
7. Valige number (vajaduse korral).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage adressaatide loendisse naasmiseks <**Vali**>.
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
10. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage <**Salv.**> → <**Nõustu**>.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kui tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Kerige käsuni **Võltskõne hääl**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Salvesta**>.
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage sirvimisklahvi alla.
7. Salvestise määramiseks võltskõnevastuseks vajutage <**Määra**>.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks peate määrama otseteeklahvi.
▶ lk 24

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all otseteeklahvi.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage sirvimisklahvi alla.

Häälmemo esitamine

1. Vajutage diktofonikuval **<Valikud>** → **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: faili võrra tagasi liikumine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Efektid** → efekti valik (filter, laad, kooluta või osaline hägustus).
4. Valige rakendatava efekti variatsioon ja vajutage **<Valmis>**.

   Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale viige ristkülik piirkonnale, millele soovite ähmastusefekti rakendada, ja vajutage **<Valikud>** → **Valmis**.

   Ristküliku suuruse muutmiseks vajutage **<Valikud>** → **Muuda suurust**.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega**.
6. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<OK>**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → reguleerimisvalik (heledus, kontrast või värv). Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Valmis**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–6 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi teisendamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Valmis**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–6 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kärbi**.
3. Viige ristkülik piirkonnale, mida soovite kärpida, ja vajutage <**Valikud**> → **Valmis**. Ristküliku suuruse muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust**.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepildid, emotikon või tekst).

3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja vajutage <**OK**>.
4. Liigutage visuaalset detaili või teksti, muutke selle suurust või pöörake seda ning vajutage <**Valmis**> või <**Valikud**> → **Valmis**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–6 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.

Fotode ja videote veebis vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada fotode ühiskasutuse veebisaite ja ajaveebe ning fotosid ja videoid vaadata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Kogukonnad**.
2. Valige sihtkoht, mida vaadata soovite.
3. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajaduse korral).

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või Java-rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Minu mängud**.
2. Valige loendist mäng ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad olla teistsugused.

Rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse eri valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata muude piirkondade kellaaega ja seadistada maailmakellade kuvamine ekraanil.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Suveaja määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Maailmakella loomiseks vajutage <**Salv.**>. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2 kuni 5.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kahe kella režiimis saate telefoni ekraanil kuvada kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakellade loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada, ja vajutage <**Valikud**> → **Määra teiseks kellaks**.
3. Vajutage kaks korda <**Tagasi**>.
4. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
5. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Pildid** (vajaduse korral).
6. Valige **Kell**.
7. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Kahene**.

8. Kaksikkella laadi valimiseks kerige alla ning seejärel vasakule või paremale.
9. Vajutage <**Määra**> → <**Salv.**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida tähtsate sündmuste alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige tühi alarmi asukoht.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Vajutage <**Salv.**>.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Et alarmi ei korrataks, vajutage selle kinnipanekuks <**Välju**> või kinnitusklahvi.
- Korratava alarmi peatamiseks vajutage <**Kinnita**> või kinnitusklahvi, või alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Liikuge märguandeni, mida soovite desaktiveerida, ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige alla käsuni **Märguande aktiveerimine** (vajaduse korral).
4. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Väljas**.
5. Vajutage <**Salv.**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Määra**>.
3. Valige aeg, mida hakatakse tagasi loendama, ja vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**Välju**>.

Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Uute ülesannete loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salv.**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Uute memode loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage kinnitusklahvi.

Kalendri haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta kalendrivaadet ja luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salv.**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate määrata nutika taustpildi kuvama tähtpäevade või pühade ajal avakuval valitud pilti.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.
PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	Kui soovite kasutada menüüd, mis nõuab parooli PIN2, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolnud PIN2. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.

Telefon palub sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse teade „Teenus pole saadaval“ või „Pole vamis“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, võib telefon kuumeneda.

See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

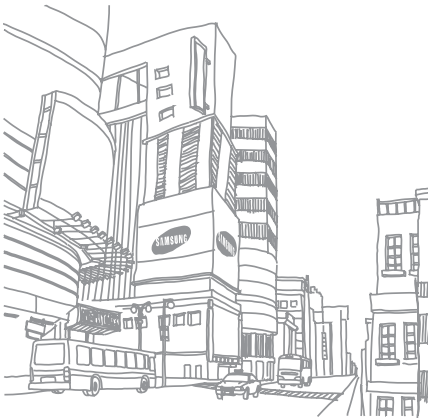

register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 18

alarmid
desaktiveerimine, 52
kinnipanek, 52
loomine, 52

Bluetooth
aktiveerimine, 44
andmete saatmine, 45
andmete vastuvõtmine, 45

Bluetooth-sõnumside 38

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 43
kuulamine, 30

fotod
redigeerimine, 48
salvestamine, 28
täpsemad
pildistamisfunktsioonid, 39
vaatamine, 29

helin 23

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 23
kõne helitugevus, 25

hädaabisõnum 45

häälmemod
esitamine, 48
salvestamine, 47

internet
vt veebibrauser

Java
mängude allalaadimine, 50
mängude käivitamine, 50
rakenduste allalaadimine, 50
rakenduste käivitamine, 51

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

klahvitoonid 23

Kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kontaktid
lisamine, 28
otsimine, 28
rühmade loomine, 36

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 25
keeldumine, 35
konverents, 34
lisakõnede tegemine, 34
lisakõnedele vastamine, 34
ootel kõne jätkamine, 34
ootele jätmine, 34
põhilised funktsioonid, 25
rahvusvaheline kõne, 35
telefoniraamatust, 35
täpsemad funktsioonid, 33
vastamata kõne tegijale tagasihelistamine, 33
vastamata kõnede vaatamine, 33
vastamine, 25
vestluste salvestamine, 25
viimati valitud kõned, 33
võltskõnede tegemine, 47

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kahe kella kuvamise seadistamine, 51
loomine, 51

mallid
multimeedium, 37
sisestamine, 37
tekst, 37

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 46

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 42
kohandamine, 42
muusika kuulamine, 31

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 43

mälukaart 19

nimekaardid 36

otseteed 24

otseteeklahvid
vt otseteed

peakomplekt 26

pildid
efektide rakendamine, 48
kohandamine, 49

kärpimine, 49
teisendamine, 49
visuaalsete detailide lisamine, 49

raadio
vt FM-raadio

Samsung PC Studio 41

SIM-kaart 16

stopper
vt tööriistad, stopper

sõnumid
e-kirja saatmine, 26
e-kirja vaatamine, 27
multimeediumite saatmine, 26
multimeediumite vaatamine, 27
teksti vaatamine, 27
vahetu saatmine (Bluetooth-sõnumside), 38

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 23

teema 24

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 54
sisestamine, 27
sõnumid, 26

telefonilukk 24

tööriistad
alarm, 52
kalender, 54
kalkulaator, 53
mobiilne ajaveeb, 50
pildiredaktor, 48
stopper, 53
taimer, 53
teisendaja, 53
ülesanne, 53

vaikne profiil 23

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 32
kodulehe avamine, 32

videoklipid
salvestamine, 29
vaatamine, 30

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

väline valgusdioodekraan 24

ühenduseta profiil 21

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-S5150

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009-12-07 Yong-Sang Park / juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.